FUNCIONES


NIX



Nos complace darle la bienvenida como cliente y usuario de nuestros vehículos industriales.
En este documento encontrará una descripción detallada de las funciones del mando de control, con el objetivo de facilitar el manejo de los diferentes elementos móviles del vehículo (rampas, plataformas, doble piso, husillos, etc.).
Cada botón del mando está diseñado para garantizar un funcionamiento preciso, seguro y eficiente de las maniobras de carga y descarga.
Le recomendamos leer atentamente esta guía antes de operar el vehículo y consultar con nuestro servicio técnico ante cualquier duda.

Gracias por confiar en Soltravi.

FUNCIONES

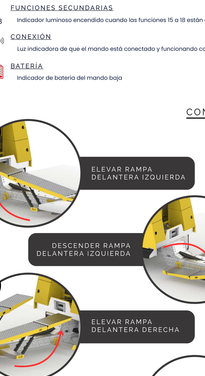

ENCENDER
Este botón enciende el mando y activa la conexión con el vehículo.
Para alternar entre las funciones primarias y secundarias, mantenga pulsado este botón junto con el botón 1

APAGAR
Pulsa este botón para apagar el mando.

SETA DE SEGURIDAD
Debe estar en posición abierta para que el mando funcione.


FUNCIONES SECUNDARIAS
Indicador luminoso encendido cuando las funciones 15 a 18 están disponibles.

CONEXIÓN
Luz indicadora de que el mando está conectado y funcionando correctamente.

BATERÍA
Indicador de bateria del mando baja

CONTROLES


1 ELEVAR RAMPA DELANTERA IZQUIERDA




2 DESCENDER RAMPA DELANTERA IZQUIERDA



3 ELEVAR RAMPA DELANTERA DERECHA



4 DESCENDER RAMPA DELANTERA DERECHA



5 ELEVAR VOLADIZO TRASERO



6 DESCENDER VOLADIZO TRASERO



7 EXTENDER SEGUNDA RAMPA IZQUIERDA



8 RECOGER SEGUNDA RAMPA IZQUIERDA



9 EXTENDER SEGUNDA RAMPA DERECHA

10 RECOGER SEGUNDA RAMPA DERECHA

11 EXTENDER TERCERA RAMPA IZQUIERDA

12 RECOGER TERCERA RAMPA IZQUIERDA



13 EXTENDER TERCERA RAMPA DERECHA



14 RECOGER TERCERA RAMPA DERECHA



15 EXTENDER CABRESTANTE DELANTERO



16 RECOGER CABRESTANTE DELANTERO

17 EXTENDER CABRESTANTE TRASERO

18 RECOGER CABRESTANTE TRASERO



admin@soltravi.com
ingenieria@soltravi.com

967 14 58 54

Polígono Industrial
C/ Paulino Romero Díaz, 4
02600 Villarrobledo
(Albacete)

www.soltravi.com